
# **DÉBRIDAGE DU LAVE-LINGE**

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, EFFECTUER OBLIGATOIREMENT LE DÉBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

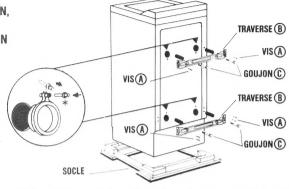

## RETIREZ LE LAVE-LINGE DE SON SOCLE

## **DEBLOQUEZ LE LAVE-LINGE**

- Dévissez les six vis A à l'aide d'une clef de 7

- Déposez les deux traverses  ${\bf B}$  en dévissant les quatre goujons  ${\bf C}$  à l'aide d'une clef de  $\boxed{{\bf 13}}$ 

Nous vous conseillons de conserver soigneusement toutes les pièces d'arrirnage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.

TRAVERSE (B)




GOUJON (C)

# **OBSTRUEZ LES QUATRE TROUS**

Avant de procéder aux raccordements, n'oubliez pas d'obstruer les quatre trous à l'aide des quatre cache-orifices prévus à cet effet.

- Détachez le clou plastique ★
- Mettez le cache-orifice en place. Bloquez ce dernier en enfonçant le clou dans le trou

Certains lave-linge sont équipés de roulettes. Dans ce cas mettez l'appareil sur ses roulettes pour le déplacer.

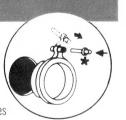

vous propose également une gamme complète de :

- MICRO-ONDES CUISINIÈRES ENCASTRABLES
- SÈCHE-LINGE LAVE-VAISSELLE
- RÉFRIGÉRATEURS DUOS COMBI-FROID CONGÉLATEURS

consultez nos différents catalogues.

85x 1000

# LAVE-LINGE



#### NOTICE D'UTILISATION




IMP. TURLAN PARI

# MACHINE À LAVER 5 kg 850 tr. / min.

#### OBTENEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS DE LAVAGE

La BB 40 CAPACITÉ VARIABLE a été concue pour s'adapter à tous les textiles et toutes les salissures et aussi pour permettre de réaliser des économies importantes en eau, en lessive, en électricité et en temps.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. EFFECTUEZ OBLIGATOIREMENT LE DÉBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE.

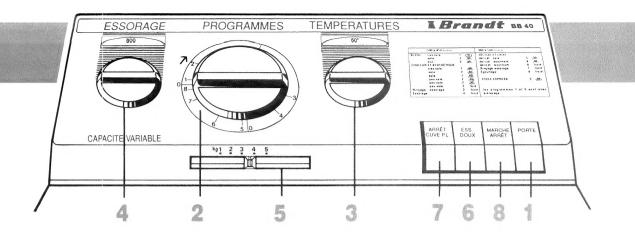

#### **OUVERTURE DE PORTE**

Appuvez sur le bouton d'ouverture de porte.


#### SÉCURITÉ DE PORTE :

Le bouton d'ouverture de porte reste verrouillé 2 minutes environ après la fin d'un programme ou en cas d'interruption d'une période de vidange ou d'essorage.

La mise en marche de la machine n'est possible que si la porte est bien fermée.

#### INTRODUCTION DU LINGE DANS LA MACHINE

#### INTRODUCTION DES PRODUITS

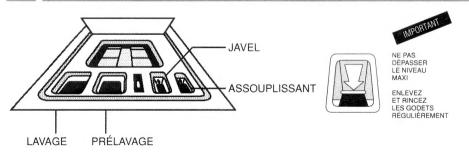

= 65 a ou

12 cl.environ

			POUDR	_LIQUIDE_		
CAPACITÉ VARIABLE	prélavage		lavage	lavage seul	lavage seul	
1 - 2 kg		+				
3 kg		+				
4 - 5 kg		+				

#### PROGRAMMATION DU LAVAGE

Sélectionnez le programme choisi en fonction du linge introduit dans la machine. (voir le Tableau des Programmes).

#### SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE



Réglez la température la mieux adaptée à la nature de textile introduit dans la machine.

#### SÉLECTION DE LA VITESSE D'ESSORAGE

Sélectionnez la vitesse d'essorage selon la nature du textile.

BLANC - COULEUR - SYNTH. - RÉSISTANT 500 tr. / min. - 850 tr. / min.

SYNTH. - FRAGILE - LAINE - DÉLICAT 380 tr. / min. — 500 tr. / min.

#### SÉLECTION DE LA QUANTITÉ DE LINGE À LAVER

La BB 40 CAPACITÉ VARIABLE vous permet de réaliser des économies importantes en eau. en lessive, en électricité et en temps. Déplacez le curseur jusqu'à la position (de 1 kg à 5 kg) correspondant au poids du linge introduit dans la machine.

#### CHOISISSEZ UN ESSORAGE DOUX

Fonction adaptée aux linges délicats. Cette touche vous permet de limiter la vitesse d'essorage à 120 tr. / min.

#### PROGRAMMATION D'UN ARRÊT CUVE PLEINE

Appuvez sur cette touche pour interrompre le programme avant l'essorage final. Nota: pour continuer le programme, relâchez cette même touche.

#### MISE EN MARCHE DE LA MACHINE


Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT pour démarrer le programme.

MAINTENANT TOUT EST AUTOMATIQUE JUSQU'À LA FIN DU PROGRAMME.

#### ARRÊT DE LA MACHINE

Le programme terminé, relâchez la touche MARCHE / ARRÊT et par mesure de sécurité, débranchez le lave-linge et fermez le robinet d'alimentation en eau.

# L'INSTALLATION DU LAVE-LINGE

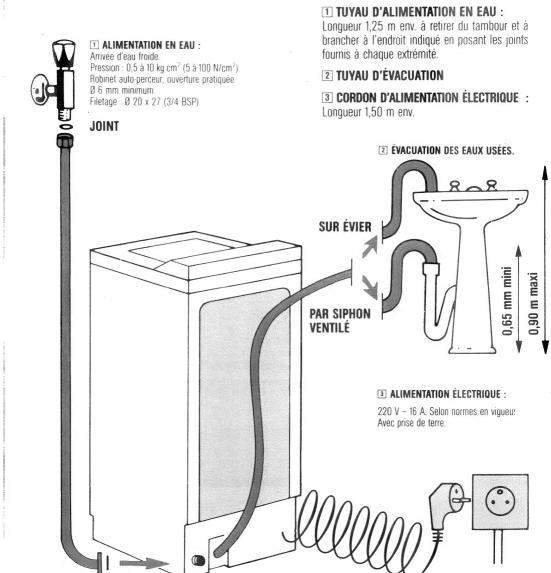

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident et ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un appareil non relié à la terre ou dont la prise de terre serait défectueuse.

JOINT

#### TABLEAU DES PROGRAMMES

		**************************************	ACT NEWS AND PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	TOWN TO THE REAL PROPERTY.	
	NATURE DU LINGE DEGRÉ DE SALISSURE	TEMPERATURES	N° PROGRAMME	Nbre RINÇAGES	DURÉE APPROXIMATIVE DU PROGRAMME
SANS PRELAVAGE PRELAVAGE	BLANC très sale	90°	1	4	2 h 05
	COULEUR et SYNTHÉTIQUE très sale	60°	1	4	1 h 50
	COULEUR et SYNTHÉTIQUE sale	40°	1	4	1 h 50
	DÉLICAT et LAINE sale CYCLE EXPRESS*	30°	5	3	50 min.
	BLANC sale	90°	2	4	1 h 50
	BLANC éco	60°	2	4	1 h 50
	COULEUR et SYNTHÉTIQUE sale	<b>60</b> °	2	4	1 h 50
	COULEUR et SYNTHÉTIQUE peu sale	40°	2	4	1 h 40
	COULEUR et SYNTHÉTIQUE peu sale	30°	2	4	1 h 35
	COULEUR et SYNTHÉTIQUE peu sale	froid	2	4	1 h 30
	DÉLICAT et LAINE Woolmark	30°	6	3	40 min.
	DÉLICAT et LAINE Woolmark	froid	6	3	40 min.
	Rinçage - Essorage COULEUR et SYNTHÉTIQUE	froid	3	1	20 min.
	Essorage COULEUR et SYNTHÉTIQUE	froid	4	necimilaring.	15 min.
	Rinçage - Essorage DÉLICAT et LAINE	froid	7		10 min.
	Égouttage	froid	8	1	2 min.
		,			

Les durées indiquées sont celles des programmes à pleine charge. (Le CURSEUR DE CAPACITÉ VARIABLE est sur la position 5 kg.).

\*CYCLE EXPRESS : Programme idéal pour les délicats et économique pour du linge peu sale.

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forçément les températures effectivement atteintes par la machine : elles ne sont que la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.